

1. Product Name

Nenko Interactive - Discospot LED

2. Product Code

14785111

3. Beschreibung

LED Discospot mit Farbeänderung was zu benutzen ist mit einem Spiegelball. Kompatibel mit Nenko Interaktive Funksteuerung (22009). Sie können die Farbe ändern durch einen Drück auf der Knopf. Nicht nur die Farbe des Spiegelballs werde wechseln aber auch alle andere interaktive Nenko Produkten. Farbe : schwarz. Gewicht : 0,65 kg. Größe : 17,5 x 8,5 x 14,3 cm.




4. Farbe

Siehe Bild

5. Sinne-Simulationen

Sehen

6. Installation

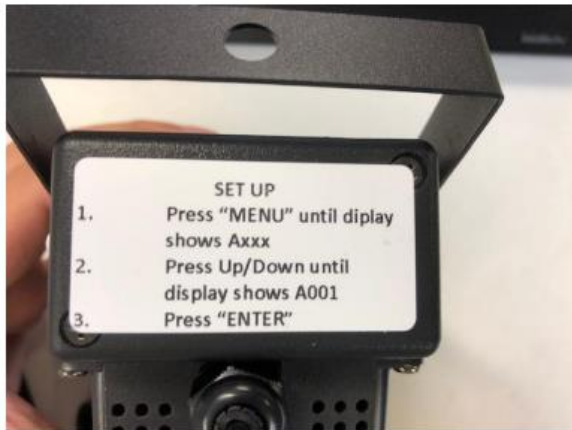

Das Produkt ist Plug and Play. Sie brauchen es nur anzuschließen nur und es funktioniert. Wenn der Spot nicht mit der Schalttafel reagiert, ist das Menü falsch eingestellt.

So stellen Sie das Menü ein:

1. Drücken Sie die Taste "Menü".
2. Drücken Sie nach oben oder unten, bis auf dem Bildschirm "A001" angezeigt wird.
3. Drücken Sie "Enter".

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.nenko.de

