


## Ersatz Pumpen-Blaseneinheit

Lösen Sie die Kapuze, indem Sie die Schrauben abschrauben. Auf jeder Seite befindet sich 1 Schraube



Heben Sie die Kapuze an. Sie können jetzt das Innere sehen.

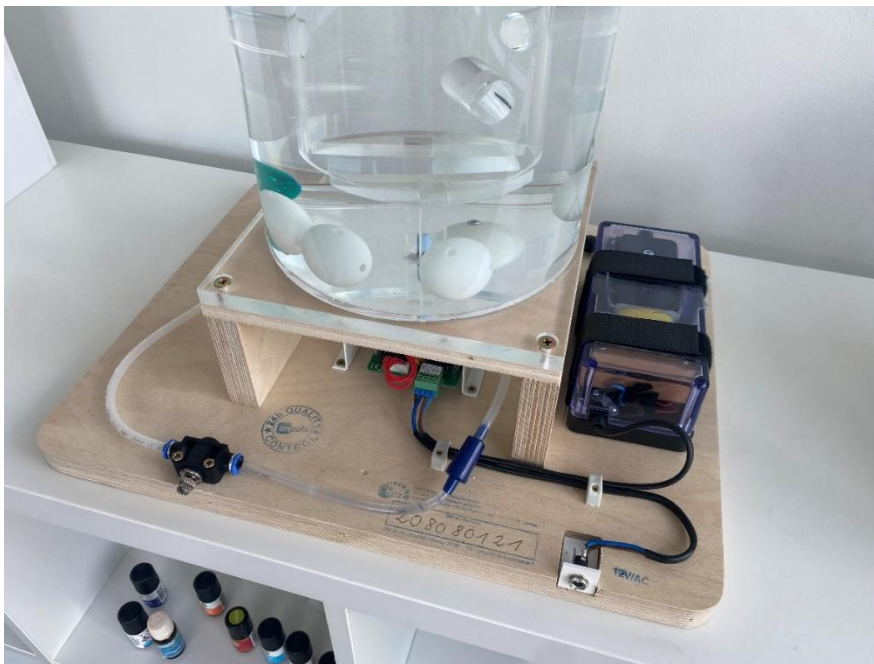

Lösen Sie alle Drähte / Schläuche, die zur Pumpe führen. Die Stromversorgung der Pumpe erfolgt über die Lampe. Sie können den grünen Kronenstein losziehen, so dass Sie das Kabel der Pumpe leicht abschrauben können.

