

## 1. Product Name

Hängemattenzelt Cacoon-Kindnatürliches Weiß

## 2. Product Code

20162065



## 3. Beschreibung

Cacoon für Kinder mit einem Durchmesser von 120 cm. Schön zum Entspannen, geschützt in diesem "hängenden Himmel".

Cacoons werden aus einer Mischung aus Baumwolle und Polyester hergestellt, sodass der Stoff organisch aussieht und sich auch so anfühlt, aber extrem haltbar ist. Alle Cacoons werden so hergestellt, dass sie den strengen Anforderungen entsprechen. Die Stoffe, die Cacoon verwendet, werden alle aus hochwertigen Materialien für den Außenbereich entwickelt und hergestellt. Waschbären werden gegen Pilzbefall behandelt, sind UV-beständig und wasserabweisend. Inklusive Nylonseil mit Stahlkarabinerhaken (zur Befestigung des Cacoons an der Oberseite), Set aus acht Aluminiumringstücken und Tragetasche. Geeignet für drinnen und draußen.

Erforderlicher Raum: 270 cm Deckenhöhe und 225 cm Bodenfläche (mindestens 245 cm Höhe und mindestens 160 cm Bodenfläche). Maximale Tragfähigkeit: 200 kg.

## 4. Farbe

Siehe Bild

## 5. Anweisung

### Wie viel Platz benötigen Sie zum Aufhängen Ihres Cacoons?

Bonsai Ø1.2m Cacoon Idealerweise 2.5m (lichte Höhe) / Ø1.90m (Grundfläche am Boden)

Mindestens 2.25m (lichte Höhe) / Ø1.3m (Grundfläche am Boden)

Die maximale Last für diesen Cacoon beträgt 200kg - DIESER WERT DARF UNTER KEINEN UMSTÄNDEN ÜBERSCHRITTEN WERDEN!

### Wie montieren Sie Ihren Cacoon?

Erforderliches Werkzeug: KEINES!

1° Positionieren Sie Ihren Cacoon mit offenem Eingang auf dem Boden (Zeichnung 1).

2° Setzen Sie den Formring zusammen, indem Sie die Ringsegmente nacheinander ineinander stecken und durch die Halteschlaufen im Inneren des Cacoons schieben (Zeichnung 2).


3° Sobald Sie alle Ringsegmente zusammengefügt und durch alle Schlaufen geführt haben, müssen Sie noch die beiden verbleibenden Enden mit geringem Kraftaufwand ineinander stecken (Zeichnung 3).

4° Anschließend ziehen Sie den Cacoon über den fertigen Formring, damit dieser komplett im Inneren verschwindet. Der Formring passt genau in Ihren Cacoon und ist entsprechend dimensioniert (ziehen Sie also wenn nötig mit Kraftaufwand am Stoff) (Zeichnung 4&5).

5° Verknoten Sie die Bänder um das vordere Ende des Formrings und sichern Sie damit seine Position im Saum des Cacoons (Zeichnung 6).



6° Nun können Sie Ihren Cocoon aufhängen! Vorher sollten Sie jedoch die Belastbarkeit des von ausgewählten Asts, Balkens oder Trägers überprüfen: Ist er wirklich stabil genug und hält er Ihr Gewicht und das einer weiteren Person aus? (Zeichnung 7).

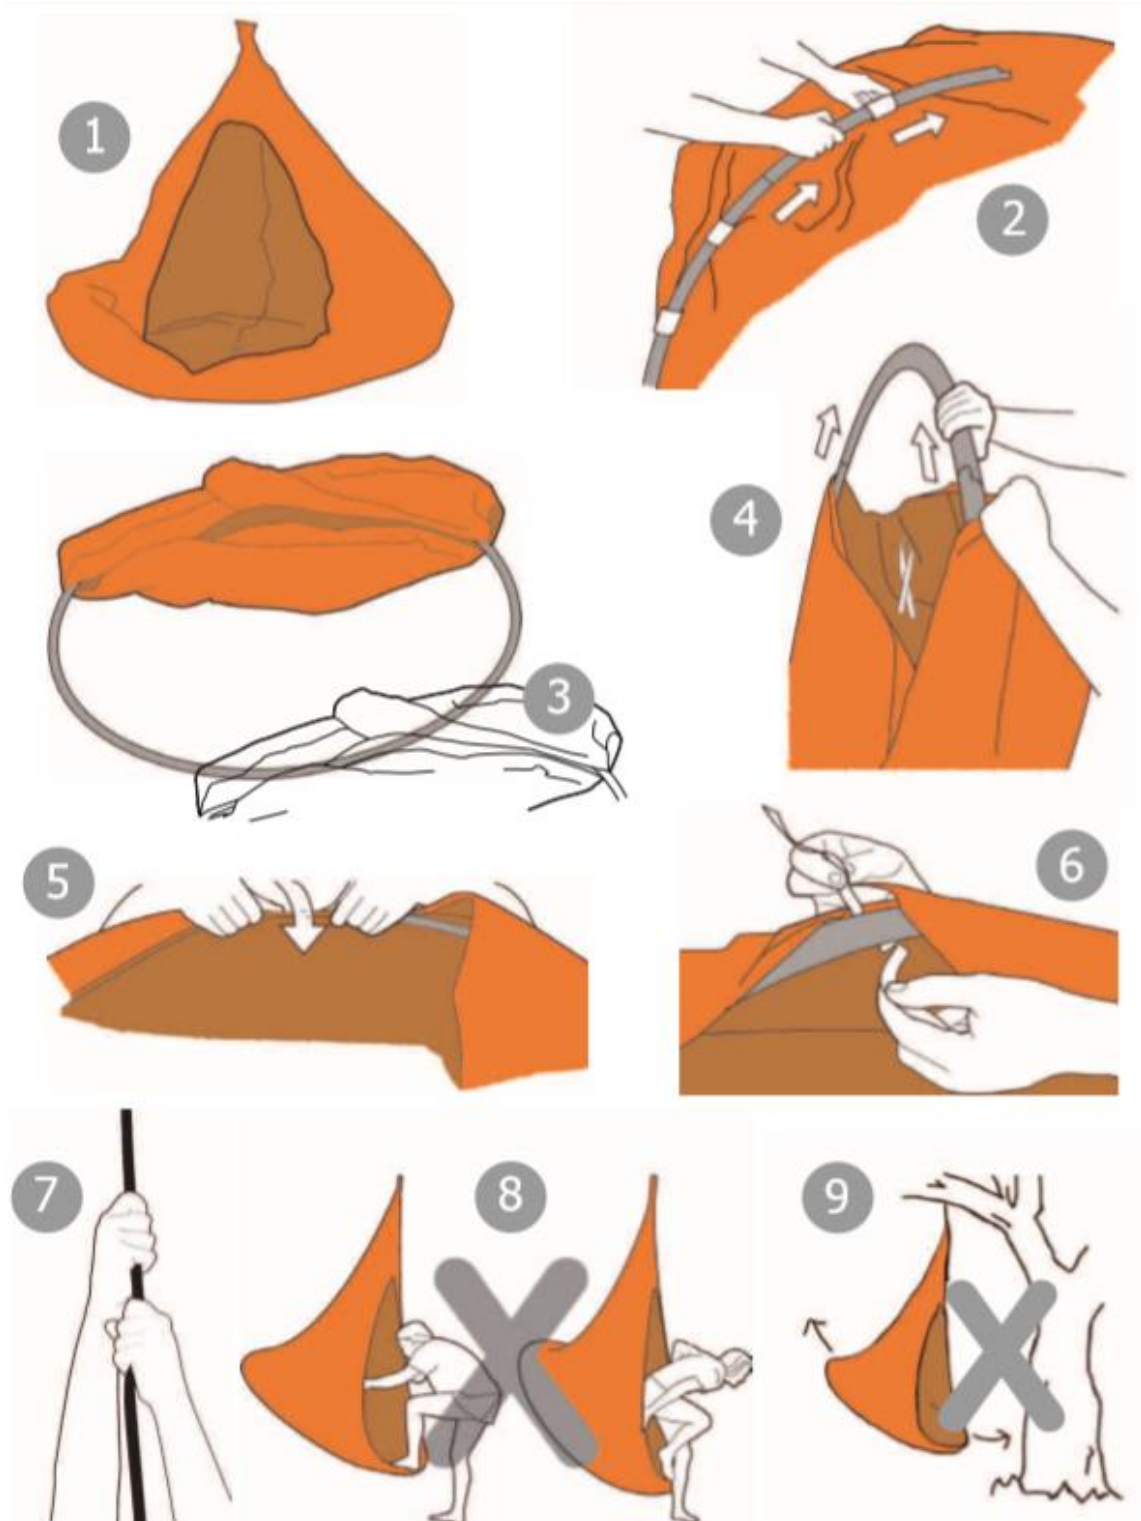



**Vor jeder Nutzung Ihres Cacoons ist unbedingt Folgendes zu tun:**

Jedes Mal prüfen, ob der Cacoon und sein Aufhängesystem in gutem Zustand sind und keinerlei Schäden bzw. Zeichen von Abnutzung oder Rissen aufweisen!

Jedes Mal sicherstellen, dass das Seil gut und fest verknotet ist und dass der Befestigungspunkt mindestens für die Aufnahme des Gewichts geeignet ist, das der Cacoon aufnehmen soll!

Niemals die vorgeschriebene maximale Last überschreiten oder den Cacoon im Lastzustand höher als vorgesehen (knapp über den Boden) hängen!

Niemals in den Cacoon springen oder ihn als Trampolin oder Schaukel verwenden; der Cacoon ist nur für leichte Bewegungen und zur Entspannung ausgelegt.

Niemals den Ihren Cacoon irgendwo aufhängen, wo er in eine vertikale Fläche schlagen kann. Der Stoff um den Ring herum kann ausreißen.

Niemals den Cacoon um die eigene Achse drehen. Er wurde nur dazu entworfen, um frei zu schwingen, ohne sich zu drehen.

**Wie nutzen Sie Ihren Cacoon?**

1° Befestigen Sie Ihren Cacoon so, dass sich der Ring ungefähr in der Sitzhöhe eines normalen Stuhls befindet.

2° Nehmen Sie in Ihrem Cacoon so Platz, als wenn Sie sich auf einen Stuhl setzen würden - dabei können Sie das innen liegende Seil als Haltegriff nutzen.

3° Machen Sie es sich bequem, aber denken Sie immer daran: Je weiter Sie sich zurücklehnen, desto mehr neigt sich der Cacoon.

4° Zum Verlassen des Cacoons stellen Sie einfach beide Füße fest auf den Boden und stehen genauso auf wie von einem normalen Stuhl. Dabei können Sie sich an dem innen liegenden Seil hochziehen.

Niemals auf den Ring treten, um in den oder aus dem Cacoon zu gelangen. Niemals nur einen Fuß auf den Boden setzen, um den Cacoon zu verlassen: Es besteht die Gefahr, dass der Cacoon in eine Richtung kippt und sie in die andere (Zeichnung 8).

Niemals in dem Cacoon aufrecht stehen, auch Kinder dürfen nicht stehen.

## **6. Pflege**

**Wie pflegen Sie Ihren Cacoon?**

Befestigen Sie Ihren Cacoon immer, wenn Sie ihn nicht nutzen. Dies ist besonders bei starkem Wind wichtig. Stellen Sie sicher, dass Ihr Cacoon nicht gegen Wände, Baumstämme usw. schlagen kann, da dabei der Stoff und eventuell sogar der Ring Schaden nehmen könnten (Zeichnung 9).

Waschen Ja, Sie können Ihren Cacoon in der Waschmaschine waschen! Nur Kaltwäsche. Kein Bleichmittel verwenden. SETZEN SIE NACH DEM WASCHEN DEN RING WIEDER EIN UND HÄNGEN SIE DANN IHREN CACOON ZUM TROCKNEN AUF! NICHT OHNE RING TROCKNEN! NICHT IM TROCKNER TROCKNEN!

Denken Sie erst gar nicht an Ihr Bügeleisen – Cacoons mögen keine Bügeleisen. Sie können Ihren Cacoon auch im aufgehängten Zustand säubern: Einfach mit warmer Seifenlauge abwaschen und mit klarem Wasser abspülen





### **Top Tips from Team Cocoon**

Wenn Sie ihren Cocoon über längere Zeit nicht benutzen, hängen Sie ihn an einen geschützten Platz, z.B. Garage. Nu Sie können auch einen weiteren Karabinerhaken nutzen, um den Songo einfach auf- und abzuhängen und so die UV- und Windaussetzung sowie den Eintritt von Wasser zu reduzieren. Halten Sie Ihren Songo sauber. UV-Strahlen und Schimmel sind die ärgsten Feinde der Langlebigkeit. Wir behandeln den Stoff, um diese beiden Feinde zu bekämpfen, aber auch Sie können einen Beitrag zum langen Leben Ihres Cocoon leisten. Nicht im direkten Sonnenlicht lassen, wenn Sie ihn nicht nutzen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website [www.nenko.de](http://www.nenko.de)

