

1. Name des Produkts

Nenko Interactive – Würfel


2. Produktcode

18871135

3. Farbe

Die Farben der sechs Ebenen sind:

- Blau
- Rot
- Grün
- Hellrosa
- Orange
- Gelb

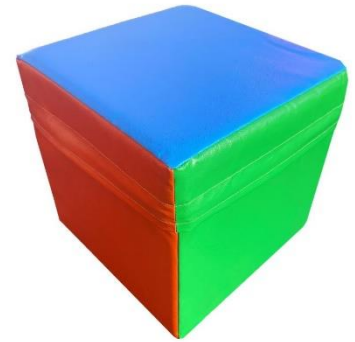

4. Kurzbeschreibung

Ein super Spaß und wesentliches Produkt innerhalb des Nenko Interactive Programms. Dieser kabellose, weiche Würfel hat sechs bunte Oberflächen (Blau, Grün, Rot, Orange, Gelb und Rosa) und durch das Rollen des Würfels die Farbe der nenko interaktiven Produkte präsentieren Änderungen in der Farbe auf der Oberseite. Kein PC oder Programme erforderlich. In Kombination mit Nenko Interactive Produkten wie Lichtquelle, Blaseneinheiten, LED-Spots und -Streifen, Glühbirne und Tiefenspiegel. Ausgestattet mit eingebautem Akku und entsprechendem USB-Ladegerät. Eingebauter Akku mit USB-Ladegerät

5. Sinne-Stimulation

Sehen & Fühlen

6. Spezifikationen

Größe: 30 x 30 x 30 cm

Durchfluss: 220V – 5V

7. Inhalt

1x wireless interaktive Würfel Modul

1x Softplay Würfel

1x Netzteil mit UK, US, europäischen und australischen Stecker

1 x Mini-USB-Ladekabel



8. Inbetriebnahme

Aufladen

Schritt 1: Entfernen Sie vorsichtig das Wireless-Cube-Modul, das Ladekabel und das Netzteil aus der Verpackung.

Schritt 2: Entfernen Sie das Netzteil aus dem Karton und der Plastiktüte. Montieren Sie die richtigen Landstecker, indem Sie auf die gewünschten Stifte auf dem Adapter klicken. Dazu schieben Sie zuerst eine Seite des Stiftadapters in den Adapter und drücken Sie ihn dann ein, bis er einrastet.



Schritt 3: Schließen Sie das Ladekabel an den Adapter und das Wireless-Cube-Modul an.



Schritt 4: Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose und schalten Sie das Netz ein. Beachten Sie, dass das Ladelicht leuchtet, während das Gerät geladen wird. Wenn der Akku voll ist, geht das Licht aus. Möglicherweise haben Sie ein rotes oder grünes Licht. Beide weisen darauf hin, dass die Aufladung auftritt, wenn sie brennt.

Schritt 5: **Stellen Sie sicher, dass der Ein-/Ausschalter beim Laden eingeschaltet ist.** Dieser Ein-/Ausschalter ist in erster Linie für den Versand und für die Langzeitlagerung gedacht. Bei normalem Gebrauch kann dieser Schalter eingeschaltet bleiben. Das Cubemodul schaltet sich 20 Sekunden nach Gebrauch automatisch herunter und wird aktiviert, wenn es Bewegung erkennt.





EIN (Scrollen sie nach links)

Vorgang



Richten Sie das Würfelmodul so aus, dass die farbigen Punkte auf dem Modul mit den Seiten des Würfels übereinstimmen.

Fügen Sie das Cubemodul vollständig in den Kubus ein. (Stellen Sie sicher, dass das Cubemodul eingeschaltet und aufgeladen ist)

Schließen Sie den Reißverschluss der weichen Spielwürfel wieder.

Drehen oder drehen Sie den Würfel, um zu sehen, wie sich die Farben Ihres kompatiblen Zahnrads ändern.

9. Sicherheit

- Für den Einsatz im Innenbereich, in trockener Umgebung.
- Versuchen Sie niemals, den drahtlosen Switch zu öffnen. Es enthält empfindliche Elektronik.
- Verwenden Sie nur das Netzteil, das mit dem Gerät geliefert wird.

10. Elektrische Informationen

Stromadapter:

- Netzeingangsspannung (Netzteil) 100 240Vac 50 / 60Hz
- Eingangsstrom 0,5A
- Adapterausgang 5V 2A (10Watt)
- Zulassungen: CE, UL, CUL

Drahtlose Schalttafel

- Eingangsspannung 5V
- Batteriebetrieben (wiederaufladbar)
- Zulassung: CE - ROHS





Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.nenko.de

