

Wie das Rohr einer Blasensäule zu ersetzen?


1) Schrauben Sie die Schrauben der Haube ab.



2) Lösen Sie die Haube von der Blasensäule.



3) Schrauben Sie die Schrauben des Rohres ab.

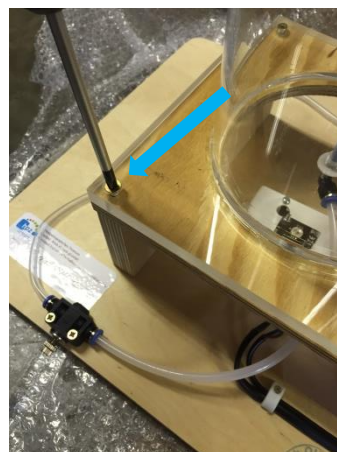

4) Heben Sie das Rohr ein wenig an.



5) Drücken Sie diesen (blauen) Teil, damit sich die Schlangen lösen.



6) Sie können jetzt das Rohr von dem Fußgestell lösen.

Wenn Sie die Blasensäule erneut verwenden möchten, können Sie natürlich ein (neues) Rohr daran befestigen. Sie legen das Rohr auf den Sockel und befestigen die Schläuche zunächst wieder. Dann schrauben Sie alle Schrauben wieder ein. Danach können Sie die Bubble Unit wieder verwenden.

Haben Sie Fragen? Bitte zögern Sie nicht, uns telefonisch zu kontaktieren!

Für weitere Informationen können Sie unsere Website www.nenko.info besuchen.

