

1. Produktname


Leuchtende Gel-Bodenfliesen – Satz von 4 + 1 Adapter

2. Produktcode

25005477

3. Farbe

Wie abgebildet

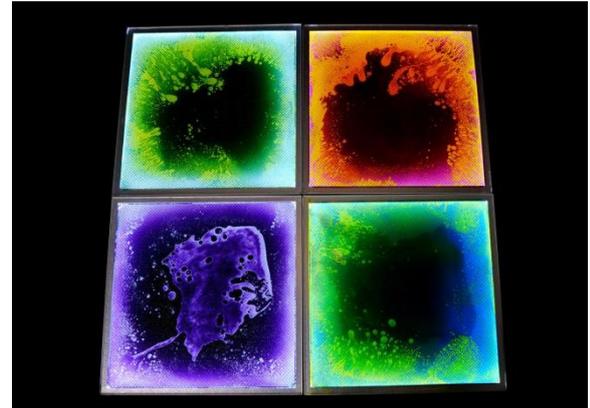

4. Kurzbeschreibung

Ein großartiges visuelles und taktiles Erlebnis, das jeden dazu anregt, sich zu bewegen. Jede beleuchtete Fliese ist mit einem flüssigen Gel gefüllt. Treten oder bewegen Sie sich auf den Fliesen und stellen Sie sicher, dass sich das flüssige Gel in einem bestimmten Muster verschiebt. Die Fliesen sind resistent gegen Springen und anstrengende Benutzung durch Kinder und Erwachsene sowie gegen das Gewicht eines Rollstuhls.

Größe: 50 x 50 cm pro Fliese.

5. Sinne-Stimulation

Sehen

6. Technische Informationen

- Größe: 50 x 50 cm pro Fliese
- Adapter: AC100-240V / DC12V 3A (Ein Adapter kann bis zu 4 Einheiten aufnehmen)
- Max. Stromverbrauch: 8W / PC.
- Beleuchtung: 42 LEDs
- Stromspezifikation: Betriebsspannung: DC 12V ± 0,5V

7. Inhalt

- 4 Fliesen
- 4 Eckenschützer
- 1 Adapter

8. Inbetriebnahme

1. Als eine Einheit

Stecken Sie den Adapter in der Bodenfliesen, stecken Sie dann den Stecker in den Adapter, stecken Sie den Stecker in die Steckdose und schalten Sie ihn ein.

2. Zwei oder mehr Einheiten zusammen

Überprüfen Sie zunächst, ob jedes Gerät gemäß den obigen Anweisungen unabhängig funktioniert. Wenn Sie zufrieden sind und jede Einheit funktioniert, können Sie alle Einheiten mit den Anschlüssen an der Unterseite jeder Bodenfliese miteinander verbinden. Stecken Sie diese Stecker zusammen und verbinden Sie eine der Bodenfliesen mit dem Adapter, stecken Sie dann den Stecker in den Adapter und verbinden Sie ihn mit der Wand.

3. Sehen Sie in Ihrem Paket 4 Eckenschützer, die verwendet werden müssen. Diese sollten zu Ihrem eigenen Schutz an jede Ecke jeder Fliese oder jedes Fliesensatzes geklebt werden. Diese sind einfach anzubringen, ziehen Sie einfach die Rückseite ab und halten Sie sie fest an der Ecke der Fliese, bis sie fest sitzt.





9. Wartung

Um dieses sensationelle Produkt so lange wie möglich genießen zu können, bitten wir Sie, die folgenden Wartungsanweisungen zu befolgen:

- Verwenden Sie auf einer flachen und flachen Oberfläche, weg von Wasser.
- Nicht fallen lassen, da das Element möglicherweise beschädigt wird.
- Lassen Sie nichts auf das Objekt fallen, da es reißen kann.
- Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verwenden.
- Platzieren keine Heißer Objekte auf dem Element
- Maximale Belastung: 150 kg.
- Die empfohlene Temperatur für die Fliese liegt zwischen minus 5 Grad und 50 Grad.
- Es wird nicht empfohlen, diesen Artikel als Bodenfliese mit Schuhen zu verwenden. Viel Verkehr wird das Produkt verschleifen und die Oberfläche verfärben / kratzen.

Reinigen

- Die Fliese kann mit einem feuchten Schwamm und/oder milden Desinfektionsmitteln und milden Reinigern gereinigt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie kein Wasser in die Elektronik bekommen. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät vor der Reinigung zu trennen. Der Artikel ist für eine einfache Reinigung konzipiert.
- Der rutschfeste Rücken sollte nur mit einem trockenen Tuch gereinigt werden (Lockerungsgefahr).
- **Hinweis:** Die Flüssigkeit ist sicher und ungiftig, aber reinigen Sie alle Bereiche Ihrer Haut, die die Flüssigkeit berührt hat, falls Sie allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe sind
- Für den Fall, dass die Fliese reißt und die Flüssigkeit auf einer Oberfläche austritt, kann sie gereinigt werden.
- Wenn die Flüssigkeit auf einen Teppich austritt, empfehlen wir Ihnen, ein saugfähiges Tuch über das verschüttete Produkt zu legen, um die überschüssige Flüssigkeit zu absorbieren. Wir empfehlen Ihnen dann, den Bereich vorsichtig mit warmem Wasser und Reinigungsmittel mit einem sauberen Schwamm zu reinigen. Tupfen Sie zuerst so viel wie möglich von der überschüssigen Flüssigkeit mit dem Schwamm ab, um den Farbstoff zu verdünnen, und spülen Sie nach jeder Reinigung in Ihre Schüssel mit Wasser. Wreiben Sie den Bereich vorsichtig ab, bis die Flüssigkeit verblasst. Möglicherweise müssen Sie dies ein-, zwei- oder sogar dreimal tun, je nachdem, wie viel Flüssigkeit verschüttet wurde.