

1. Produktname

Fixationsatz für Hängematte (2 Aufhängepunkte)

2. Produktcode

83202652

3. Farbe


Siehe Bild



4. Kurzbeschreibung


Zur Montage einer Hängematte mit zwei Aufhängepunkten an Decke. Mit Seil, Karabiner, Auge und Stecker. Diese Aufhängepunkte eignen sich sowohl für eine Holz- als auch für eine Betondecke.

5. Inhalt

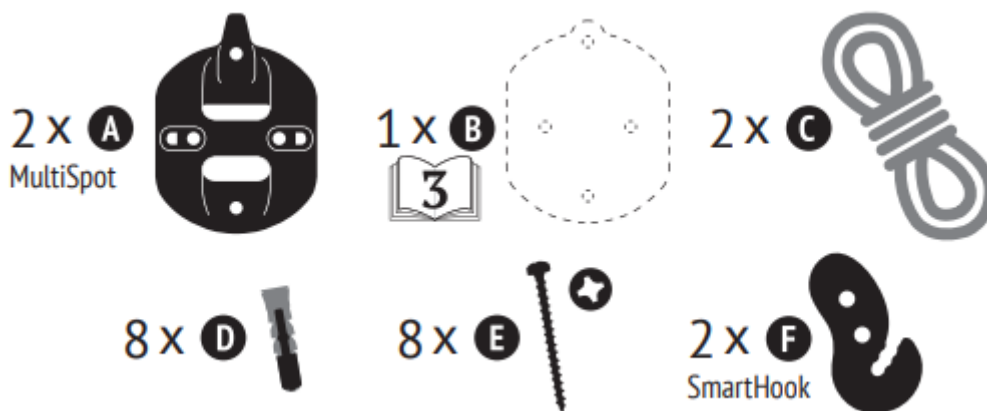

6. Montage


1

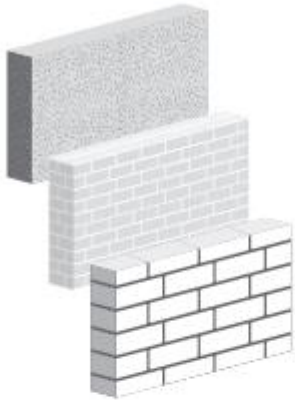


Min. 85 mm
Min. 3.3 Inches




Min. 40 mm
Min. 1.5 Inches

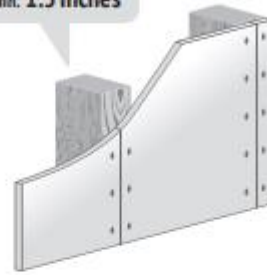

2a ↓


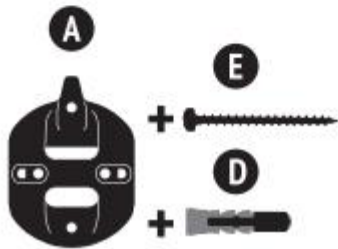


2b ↓

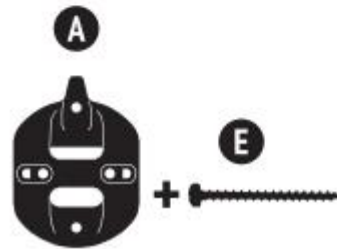


2c ↓




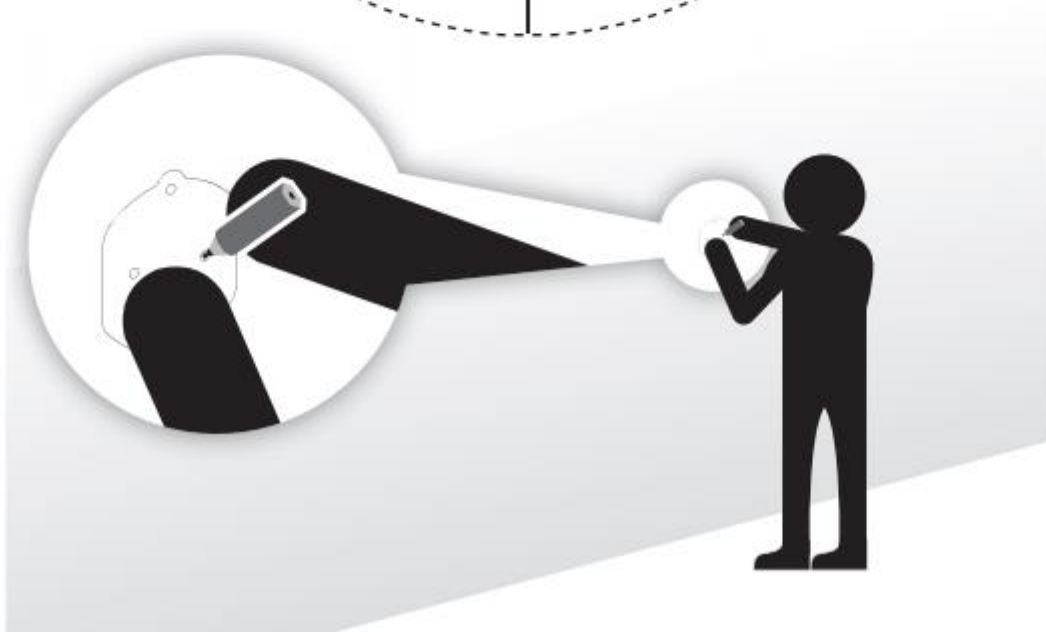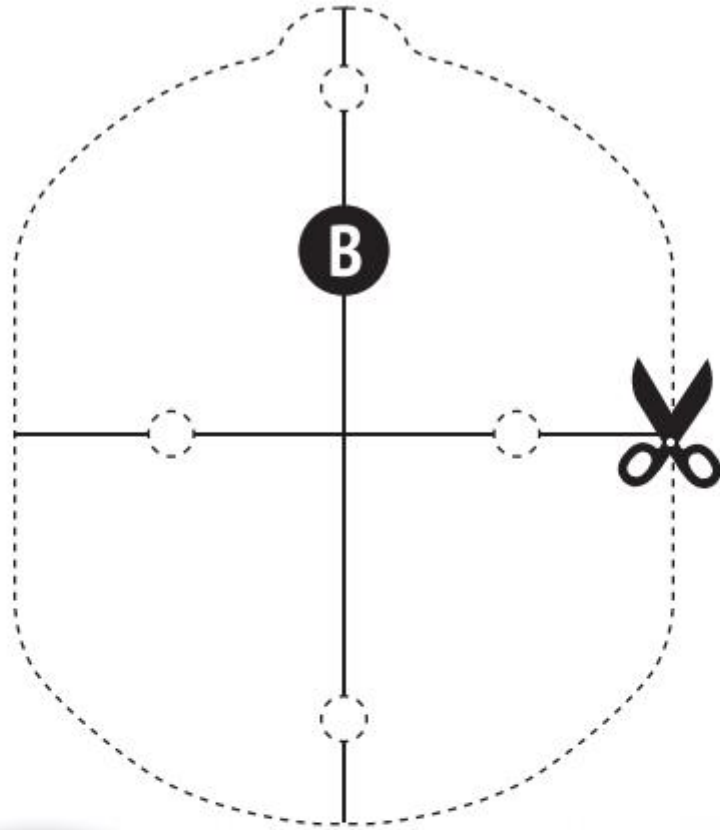


2a




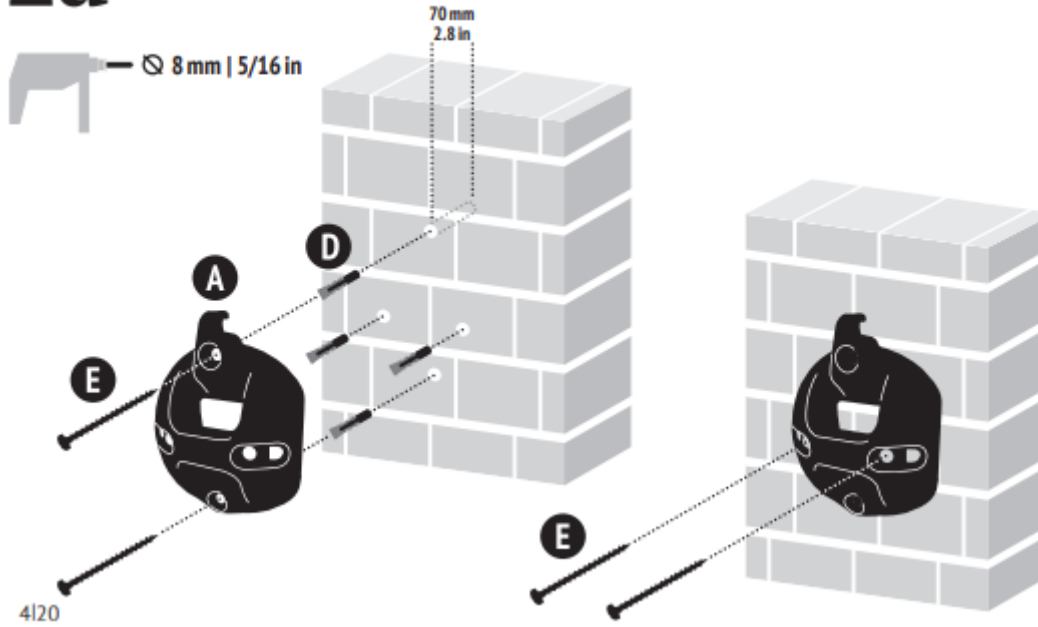




2b

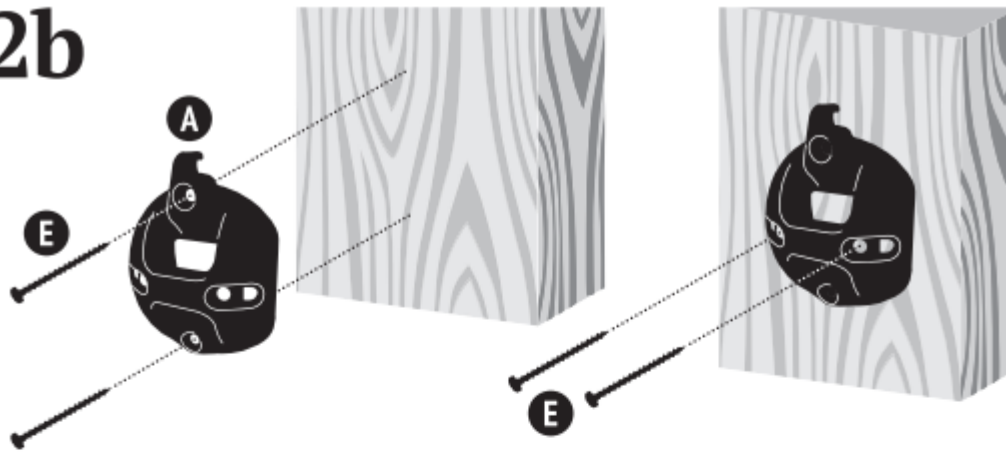

2c

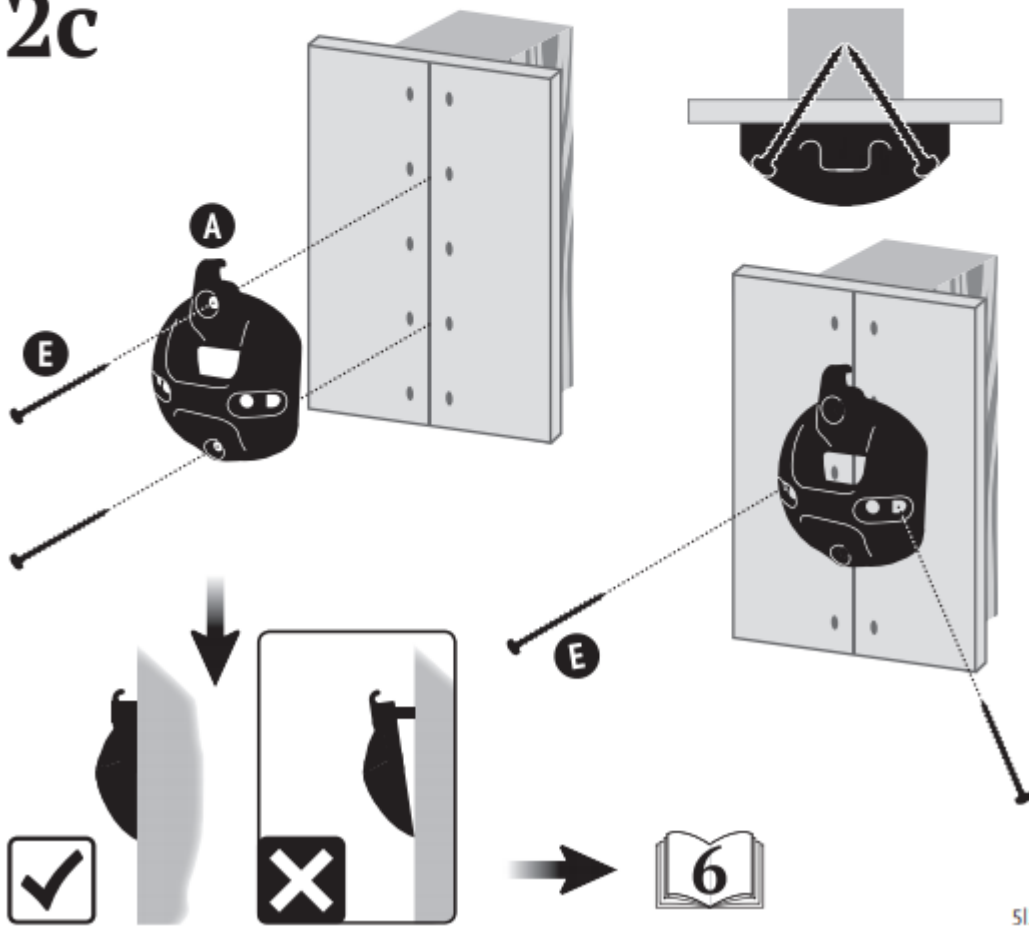

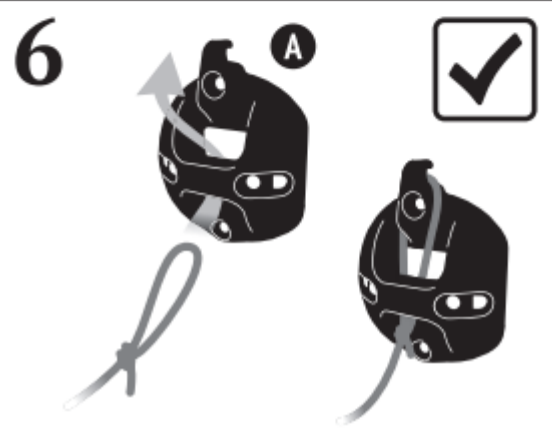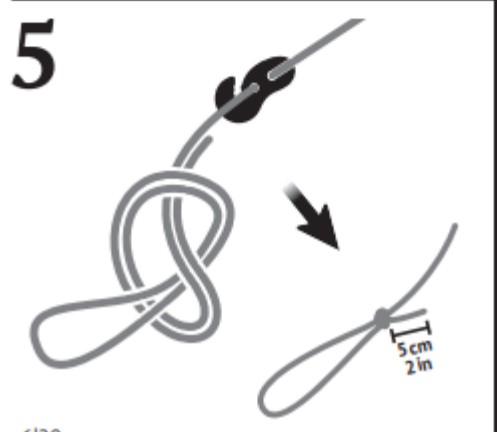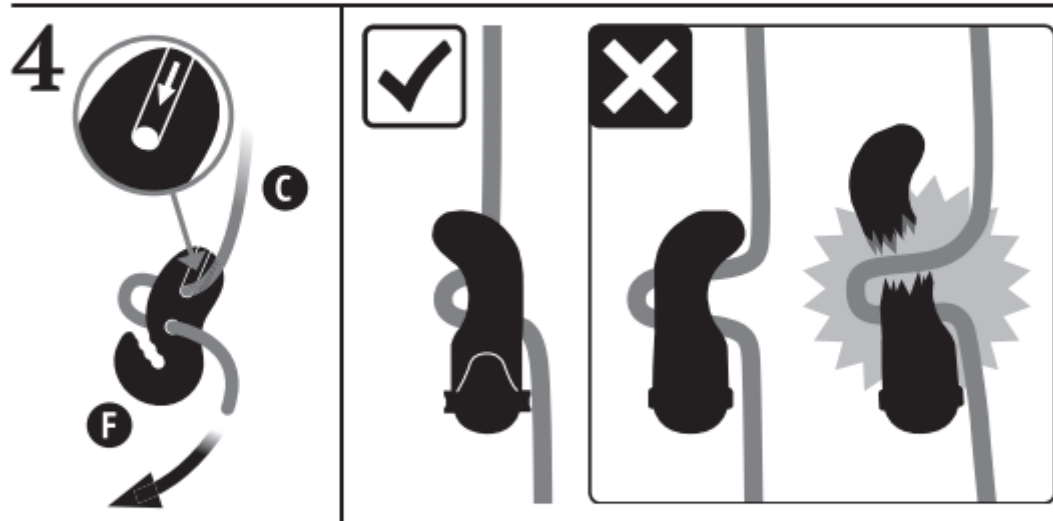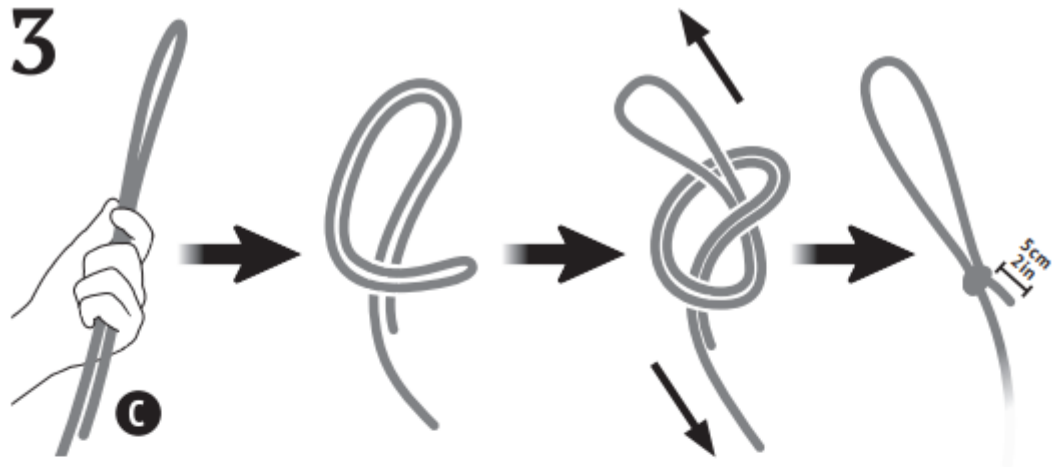

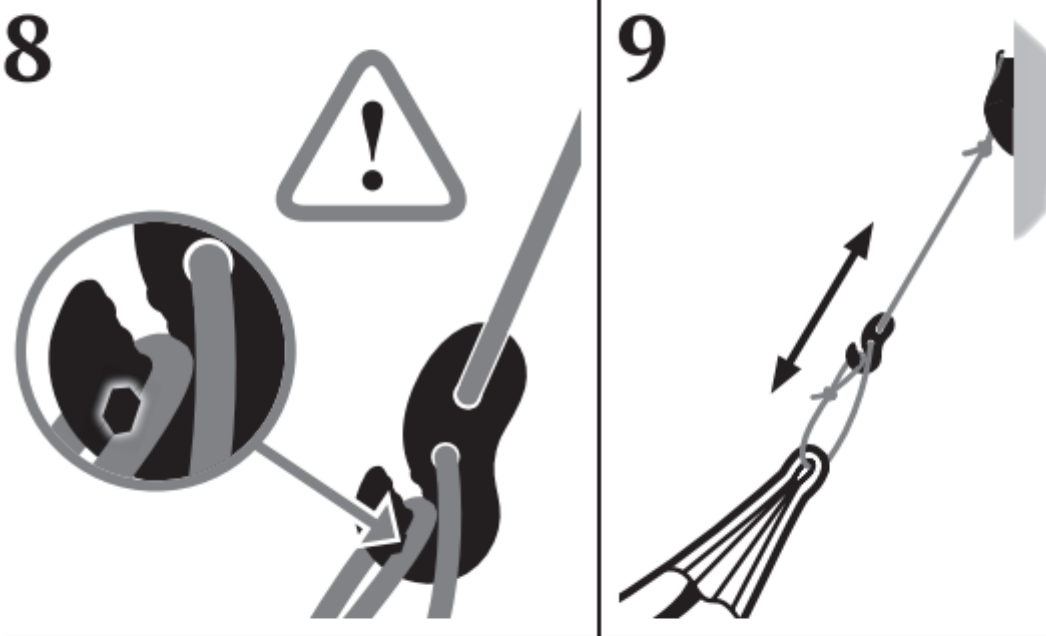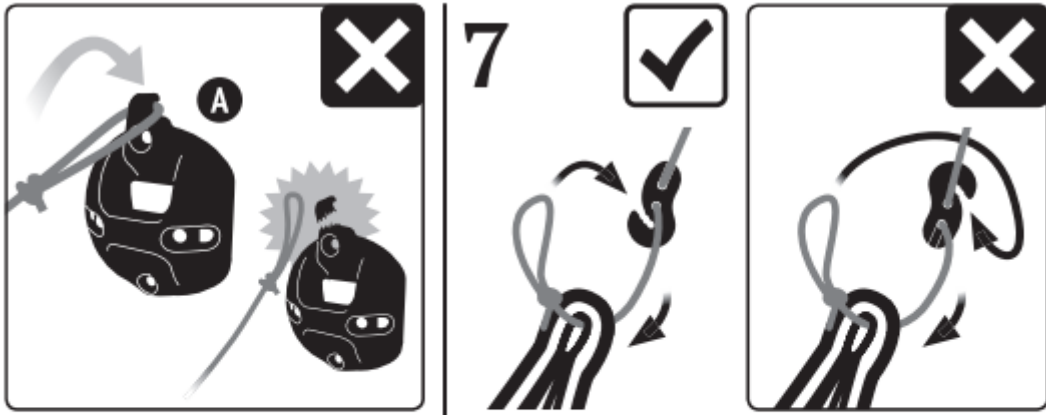



7. Sicherheit

Verhindern Sie jeglichen Missbrauch! Langes Seil, Verletzungsgefahr durch Strangulation. Leicht zu schluckende Kleinteile, die Verpackung enthält Kleinteile für die Installation des Produkts. Die Fixation nicht verdrehen. Die Produkte dürfen nicht direkt in den MultiSpot aufgehängt werden.

Verletzungsgefahr durch Materialbruch. An jedem MultiSpot darf nur ein Seil befestigt werden. Verhindern Sie, dass der Verschluss mit scharfen Kanten in Kontakt leidet. Der MultiSpot darf nur an tragenden Oberflächen wie Beton oder starken Holzbalken befestigt werden und ist nicht zur Befestigung an Bäumen geeignet. Je nach Beschaffenheit des tragenden Materials sind die Anforderungen an Schrauben und Dübel sehr unterschiedlich. Die im Lieferumfang gelieferten Schrauben und Stecker sind hochwertige Universallösungen, die nicht für alle Anwendungen geeignet sind. Verwenden Sie daher die mitgelieferten Schrauben und Stecker nur, wenn Sie ihre Eignung für das Material vor Ort fachmännisch beurteilen können. Wenn Sie Zweifel an der Beschaffenheit Ihrer Oberfläche haben, wenden Sie sich an einen Fachmann und lassen Sie sich zu den geeigneten Schrauben und Dübeln beraten.

Die angegebene maximale Tragfähigkeit bezieht sich ausschließlich auf die gelieferten Bauteile und kann durch eine ungeeignete Beschaffenheit des tragenden Materials, die Verwendung ungeeigneter Schrauben und Dübel oder unsachgemäße Montage deutlich reduziert werden. Der Einsatz auf dünneren Holzkonstruktionen ist erst erlaubt, nachdem ein Fachmann geprüft hat, ob die Montage erfolgen kann. Die Bohrlöcher müssen von Borstaub befreit werden. Die mitgelieferten Stecker sollten beim Einbau in Holz nicht verwendet werden. Entfernen Sie das/die Seil(e), wenn es nicht benutzt wird. Dieser Anhang ist kein Spiel- oder Sportgerät. Verwenden Sie das Aufhängesystem ausschließlich für Hängematten oder Hängesessel. Verwendung durch Kinder nur unter der ständigen Aufsicht von Erwachsenen.

Überschreiten Sie nicht die maximale Tragfähigkeit des Produkts (siehe letzte Seite), da dies zu Schäden führt. Verwenden Sie ein beschädigtes Produkt nicht mehr und entsorgen Sie es ordnungsgemäß. Halten Sie bei der Auswahl des Standorts die Gehwege frei, wählen oder erstellen Sie eine weiche Oberfläche und halten Sie Abstand zu potenziellen Hindernissen neben und unter dem Produkt, um Kollisionen und Verletzungen zu vermeiden.

Montieren Sie den Verschluss vor Gebrauch vollständig. Verwenden Sie die Bestätigung nur, wenn Sie diese Gebrauchsanweisung gelesen und verstanden haben. Die Montage der Wand- oder Deckenbefestigung und das Aufhängen des Produkts müssen von Erwachsenen gemäß dieser Gebrauchsanweisung durchgeführt werden. Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben.

Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch alle sichtbaren Komponenten auf Stabilität und Verschleiß, nicht intakte Teile müssen unbedingt ausgetauscht werden. Witterungsbedingungen und intensive Nutzung beschleunigen den Verschleiß. Verwenden Sie nicht in der Nähe von Wärmequellen oder Flammen. Halten Sie Haustiere vom Produkt fern. Reinigen Sie den Verschluss ausschließlich mit einem leicht feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor, dadurch erlischt die Garantie. Entsorgen Sie die Verpackungen vorgerecht und umweltfreundlich. Wenn das Produkt einen anderen Besitzer erhält, geben Sie diese Gebrauchsanweisung an

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.nenko.de